


# Anleitung Präsentationsanlage Seminarräume

## Präsentationsanlage

Fixen Rechner (PC oder MAC) und Beamer einschalten. Rechner ist über DVI angeschlossen. Infos zu Benutzernamen und Passwort befinden sich am Display.



Der Rechner bedient den Beamer mit identisch demselben Video Signal wie das angeschlossene Display. Sollte dies verstellt sein (Windows Rechner), bitte die Kombination Windows- Taste und „P“ drücken und „Doppelt“ auswählen

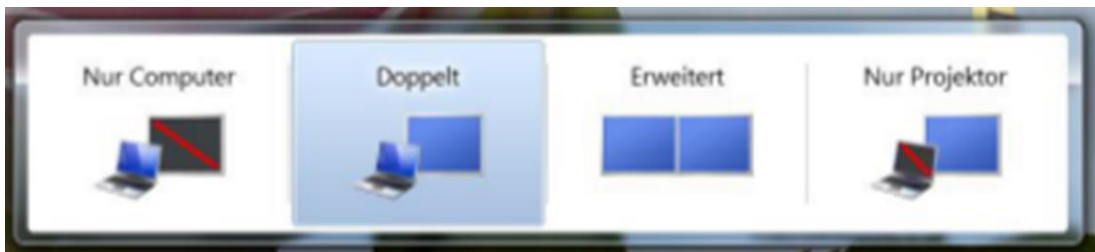

## Mitgebrachtes Notebook:

Nach dem Einschalten ist automatisch der fix installierte Rechner mit dem Beamer und der Tonanlage verbunden



Ein mitgebrachtes Notebook kann über das VGA Kabel und das zugehörige Audio-Kabel angeschlossen werden. Wenn das Notebook angemacht ist, erfolgt beim Einschalten des Projektors die Zuordnung von Bild und Ton automatisch.



Wird zu einem späteren Zeitpunkt die Quelle gewechselt, dann muss händisch an der Anlage der richtige Eingang gewählt werden. PC ist immer der DVI Eingang der Anlage, Laptop immer das freie VGA Kabel.

**Bitte am Ende der Veranstaltung den Beamer mit PROJ OFF ausschalten. Danke.**